


Installationsanvisning för mätör med förmonterat kablage / IP68-kit.

Sensorpromet kommer antingen förmonterat i väggbeslaget eller fäst med buntband vid mätörets kopplingsbox. Vid denna leverans finns Sensorprom vid:

- Förmonterat i väggbeslag.
- I ziplockpåse vid mätörets kopplingsbox med buntband.

Ska mätörret grävas ned är det särskilt viktigt att man har kontroll på Sensorpromet innan detta utförs. Samt att man inte förväxlar Sensorprom mellan olika enheter. För att minska risken för förväxling om mätörret grävs ned eller blir svåråtkomligt, märk väggbeslaget, alternativt dokumentera på annat sätt, följande uppgifter från mätör:

MLFB. (artikelnummer)	Serial No.	Cal factor

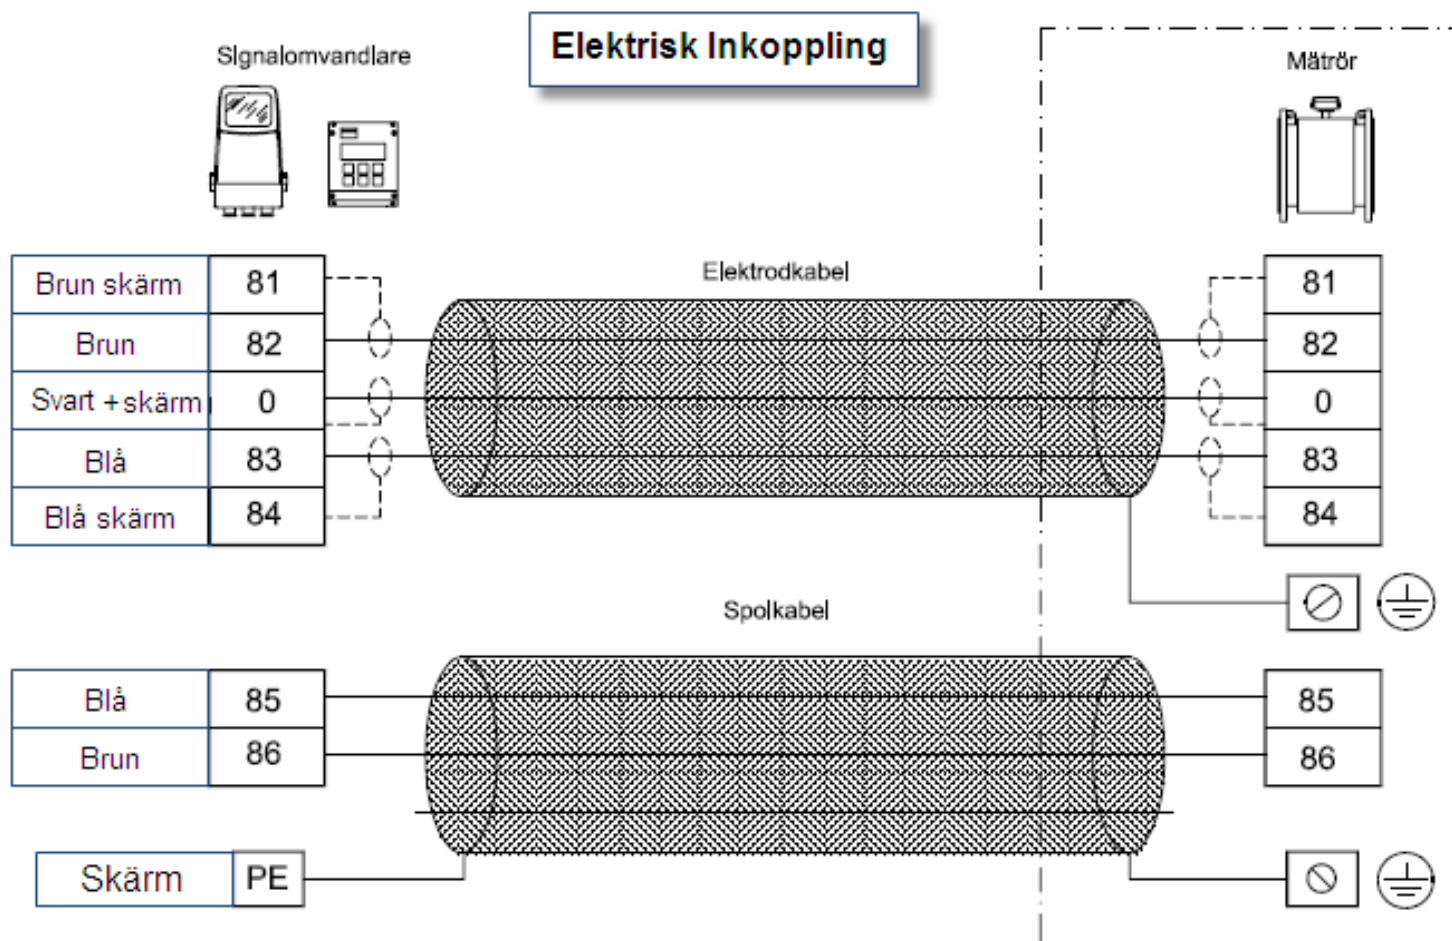

1. Använd alltid den kabelgenomföring som är närmast aktuella plintar för varje kabel.
2. Håll kablar i kopplingsbox korta och separerade.
3. Håll oskärmad del av kabeln under 40mm när den skalas upp.
4. Kablar mellan transmitter och mätör får aldrig dras genom plint i skåp eller annan skarv.